



GUIDE DE POSE WEDECK

Vous avez fait le choix d'un platelage WeDeck et nous vous en remercions.

Afin de vous en faciliter la mise en œuvre, l'équipe WeDeck vous offre ce guide technique pour un montage optimal.

Vous y trouverez toutes les solutions relatives à sa mise en œuvre.

Prenez le temps de le lire avant de vous lancer dans la réalisation de votre terrasse et en cas de doute, contactez notre assistance :

assistance.technique@wedek.fr.

Nos meilleurs ambassadeurs étant nos propres clients, nous attachons une importance particulière pour que chaque réalisation corresponde à votre attente.

I - Garantie :

Tous les panneaux WeDeck sont usinés, assemblés et contrôlés en France dans la région Pays de La Loire.

Chacune des lames constituant les panneaux est contrôlée. En cas de défaut, celle-ci est rebutée.

Les panneaux WeDeck bénéficient de la certification FCBA et sont conformes aux normes en vigueur.

WeDeck n'assure pas la garantie d'évolution de la teinte du bois liée aux intempéries ou aux UV ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l'évolution du matériau dans le temps.


Les panneaux WeDeck sont garantis 10 ans. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre.

II- Matériel nécessaire


- 1 règle, 1 équerre, 1 mètre à ruban
- 1 niveau ou 1 laser
- 1 maillet
- 1 cordeau
- 1 perforateur avec mèche de diamètre 7
- 1 perceuse/visseuse avec foret de 4 mm et embout Pozi
- 1 scie circulaire
- 1 scie sauteuse

III - Les types de pose en fonction des supports


1. Pose sur dalle béton ou carrelage

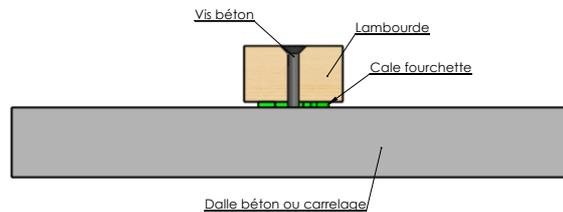


2. Pose sur dalle béton ou carrelage avec plots réglables

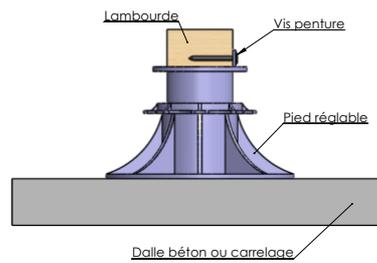


3. Pose sur sol stabilisé avec plots réglables

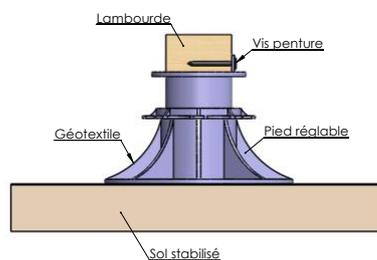

4. pose sur sol non stabilisé nécessitant des plots béton

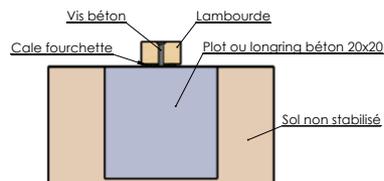


5. pose sur ossature primaire surélevé

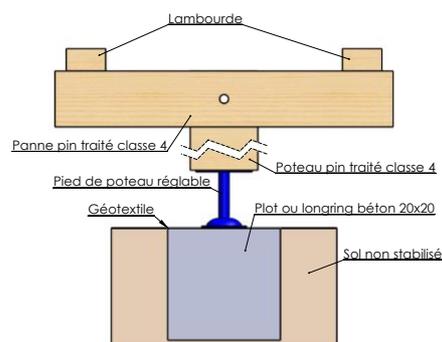


IV Mise en œuvre du WeDeck

Avant de débiter la pose de votre WeDeck, la réalisation d'un plan de pose en fonction de la configuration de votre future terrasse est conseillée. Celui-ci devra être établi à l'échelle 1/100 de manière à superposer les calques de lambourrage et WeDeck fournis avec votre guide de pose.

ETAPE 1 - A : DEPART

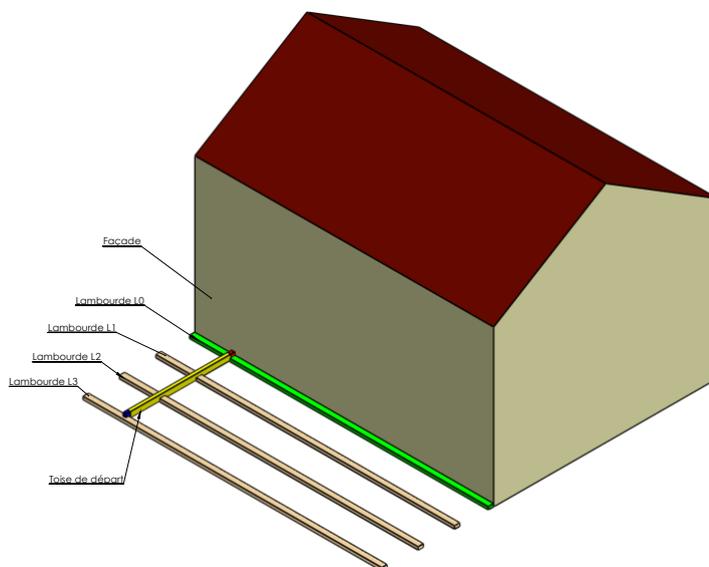


Pose contre façade

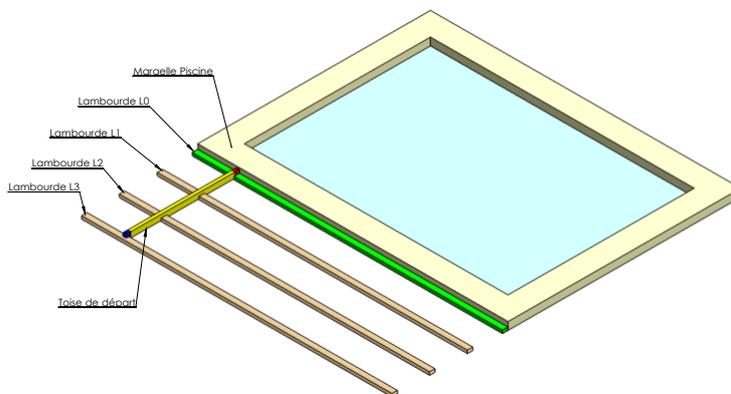

Pose contre margelle de piscine


1. Disposer la première lambourde L0 contre la façade ou la margelle
2. Caler L0 à -42 mm du niveau fini (seuil de porte ou margelle)
3. Fixer L0 avec des vis béton
4. Mettre la toise de départ (côté rouge) contre la façade ou la margelle
5. Glisser les lambourdes L1 , L2 et L3
6. Caler L3 avec un niveau ou un laser puis la fixer
7. Caler L1 et L2 à l'aide d'une règle puis les fixer

ETAPE 1 -B : DEPART

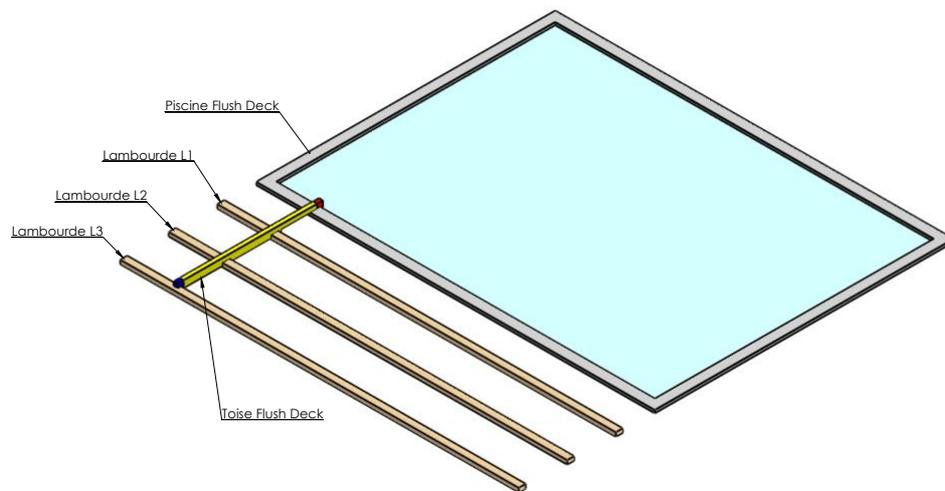


1. Poser la toise de départ « flush deck » (côté rouge) à l'intérieur de la piscine
2. Glisser les lambourdes L1,L2,L3 sous la toise de départ
3. Caler L3 avec un niveau ou un laser puis la fixer
4. Caler L1 et L2 à l'aide d'une règle puis les fixer

ETAPE 3 : 1^{ère} RANGÉE DE WeDeck

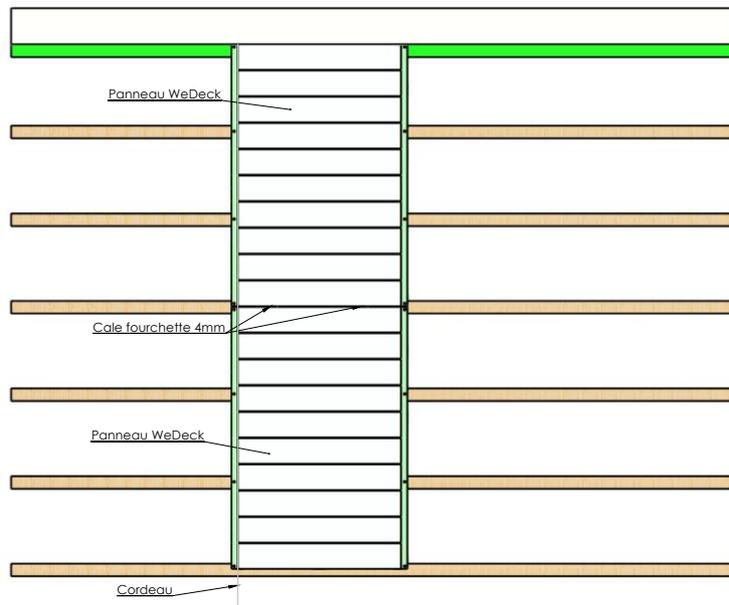

1. Disposer un cordeau perpendiculairement à la façade ou à la piscine
2. Disposer la première rangée de WeDeck en alignant le bord de ceux-ci sur le cordeau
3. Fixer les WeDeck en disposant une cale fourchette de 4 mm entre panneaux


ETAPE 3-bis : FLUSH DECK

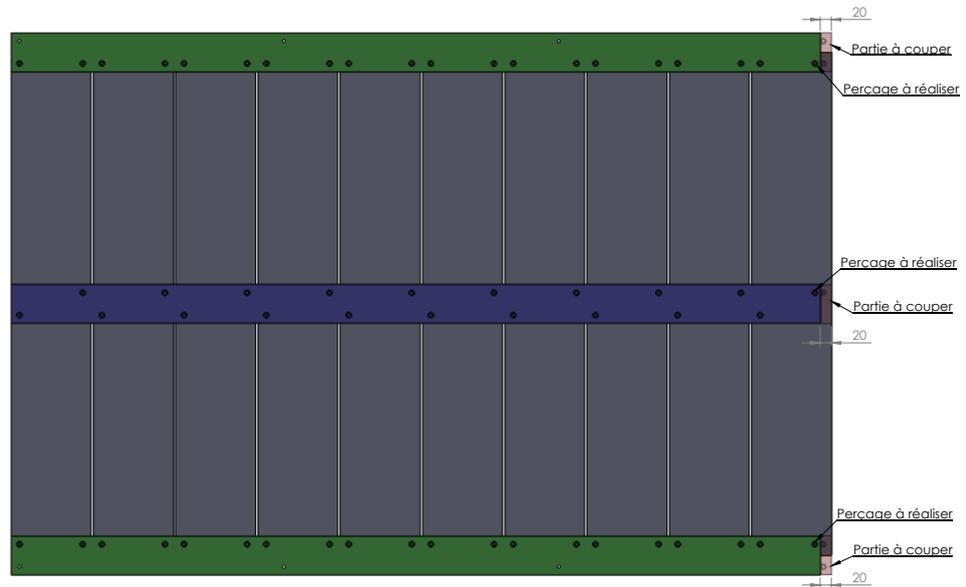

Dans le cas particulier d'une pose d'une plage de piscine en Flush Deck :


1. Retourner le panneau
2. Dévisser la première rangée de vis
3. Prépercer à 3 cm de l'extrémité du panneau
4. Refixer les vis
5. Couper les contrelames à 2 cm de l'extrémité

ETAPE 4 : REMPLISSAGE

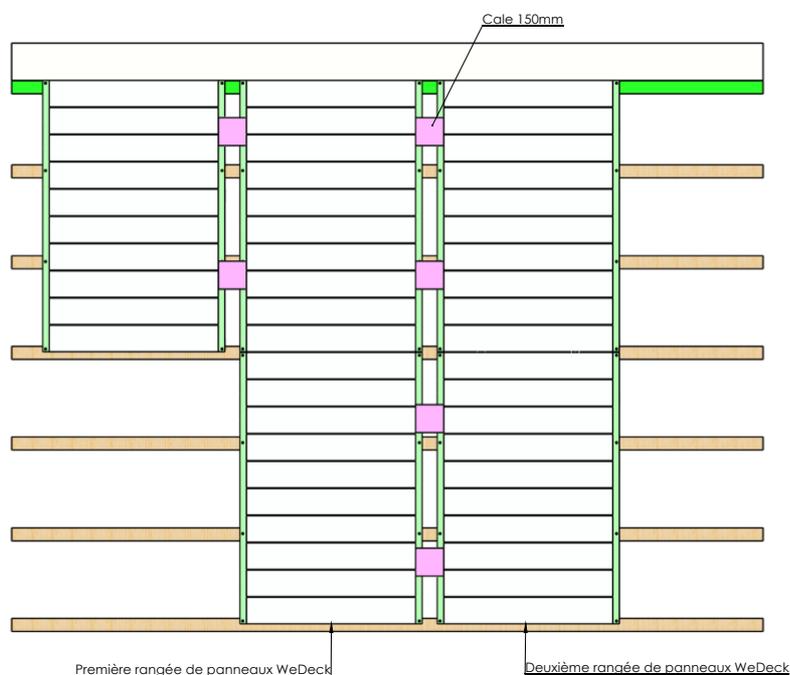


1. Mettre en place les cales de 150 mm à cheval sur les lambourdes de part et d'autres de la première rangée de WeDeck
2. Disposer la deuxième rangée de WeDeck à côté de la première
3. Pousser la deuxième rangée de WeDeck contre les cales
4. Fixer la deuxième rangée de WeDeck puis les suivantes

ETAPE 5 : MONTANTS

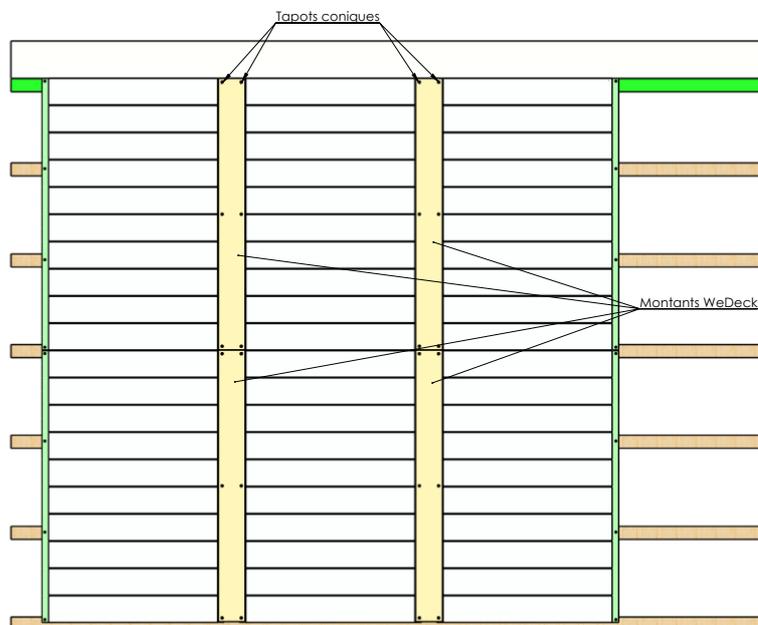


1. Disposer le montant en insérant des cales fourchettes de 4 mm de part et d'autres
2. Prépercer la contre-lame
3. Visser les montants avec les vis inox 5x40 mm fournies avec les WeDeck
4. Insérer les tapots coniques en respectant le fil du bois

ETAPE 6 : BORDURE

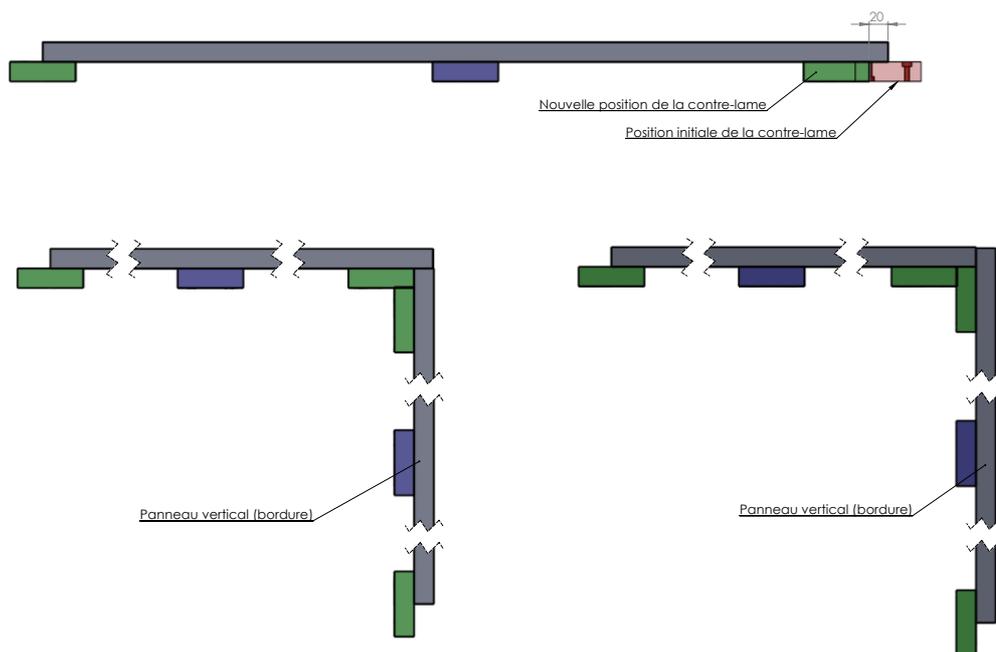

1. Retourner les panneaux de la dernière rangée
2. Dévisser la contre-lame extérieure
3. Décaler la contre-lame de 2 cm à l'intérieur du WeDeck
4. Prépercer puis refixer la contre-lame
5. Procéder de la même façon sur le WeDeck qui viendra à la verticale
6. Présenter le panneau vertical et le fixer

ETAPE 7: TRAPPE

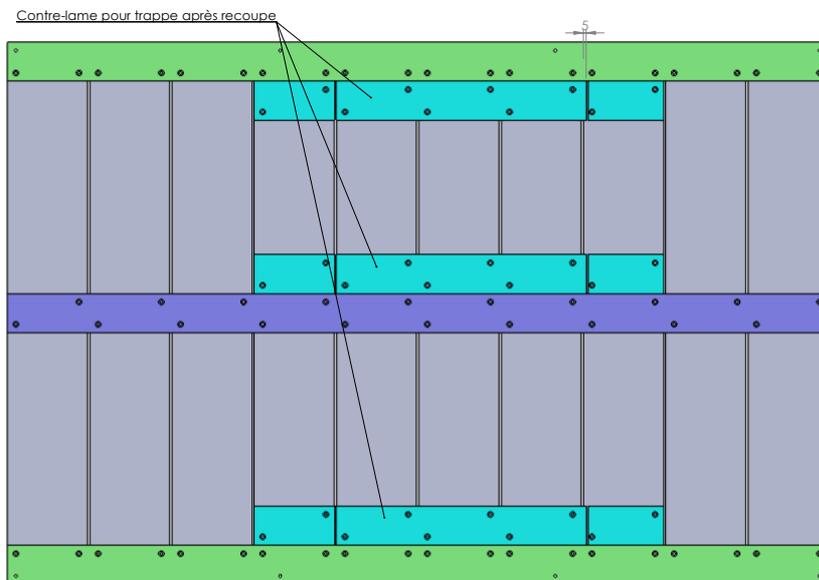

1. Retourner le panneau
2. Fixer 3 contre-lames sur la largeur de la trappe(3 lames dans l'exemple ci-dessus) plus 2 lames. Ces contre-lames doivent être accolées à celles constituant le panneau
3. Dévisser les lames des contre-lames du panneau
4. Couper les nouvelles contre-lames
 - D'un côté à la verticale de l'interstice
 - De l'autre côté à 5 mm plus longue que la trappe